QuattSecure

Bedienungsanleitung

Deutsch

Sicherheitshinweise 3
Gerätebeschreibung
Lieferumgang 4
Geräteansicht 5-6
Fernbedienung 7
Inbetriebnahme/Montage 7
SD-Karte/Speichermedium 8
Erstinbetriebnahme 8
Display-Symbole 9
Videoaufzeichnung 9
manuelle Aufzeichnung 9
zeitgesteuerte Aufzeichnung 9
alarmgesteuerte Aufzeichnung 10
Wiedergabe/Löschen 11
AV-Ausgang 11
Systemeinstellungen 12
Kameraeinstellungen 15
Kopplung 15
Aktivieren 17
PIP (Videoqualität) 17
Technische Daten 18
CE-Erklärung 18
Umweltgerechte Entsorgung 18
Garantiebedingungen 19

Inverkehrbringer:
Drahtlose Nachrichtentechnik
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Voltastraße 4
D-63128 Dietzenbach

Tel. +49 (0)6074 3714-0
Fax +49 (0)6074 3714-37
Service-Hotline +49 (0)6074 3714-31

Internet http://www.dnt.de
Email dnt@dnt.de

Änderungen vorbehalten

Bitte lesen Sie diese Hinweise vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

Allgemeine Hinweise

- Stellen Sie das Gerät niemals auf einen instabilen Untergrund. Durch ein Herabfallen kann das Gerät beschädigt werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Gerät angeschlossen wird.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- oder Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben elektronischer Produkte durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- Wenn Sie Fragen oder Zweifel hinsichtlich des Geräts, dessen Arbeitsweise, der Sicherheit oder den korrekten Anschluss haben, wenden Sie sich bitte an unser Service-Center.
- Der Verkäufer übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die bei der Benutzung des Gerätes auftreten, sowie für Beanstandungen Dritter.

Umgebungsbedingungen

- Vermeiden Sie starke mechanische Beanspruchungen des Gerätes. Schützen Sie es vor Vibrationen, harten Stößen, lassen Sie es nicht fallen und schütteln Sie es nicht.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen (über 60 °C) und starken Temperaturschwankungen aus. Schützen Sie es vor direkter Sonnenstrahlung und der Nähe zu Heizkörpern.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Gebrauchen Sie es nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. im Badezimmer.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an staubigen Orten. Schützen Sie es vor Staub.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material des Gehäuses bzw. Zubehörs angreifen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, halten Sie das Gerät von empfindlichen Flächen fern.

Störungen

- Sollte ein Gegenstand oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, lassen Sie das Gerät von einer autorisierten Fachkraft überprüfen, bevor Sie es weiter verwenden. Wir empfehlen Ihnen, sich an unser Service-Center zu wenden.

Batterien

- Batterien (Batteriesatz oder eingesetzte Batterien) dürfen nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

Verpackungsmaterial

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungsgefahr!

Reinigung und Pflege

- Bewahren Sie das Gerät immer an einem sauberen, trockenen Platz auf.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Außenflächen ein trockenes, weiches Tuch.

Lieferumfang

Im Gegensatz zu den üblichen drahtlosen Kameras geschieht beim QuattSecure die Übertragung digital. Damit kann das Signal nicht gestört werden. Allerdings ist das Video nicht kontinuierlich fließend.

Lieferumfang

Je nach Set kann sich der Lieferumfang unterscheiden.

1x Kamera mit Halter (QuattSecure Starterset)
4x Kamera mit Halter (QuattSecure Profiset)

Monitor

2x Netzteil (QuattSecure Starterset)
5x Netzteil (QuattSecure Profset)

AV-Kabel

Wandhalter für
den Monitor

2x Antenne (QuattSecure Starterset)
5x Antenne (QuattSecure Profiset)

Fernbedienung (nur Profiset)

Bedienungsanleitung

Geräteansicht

Kamera

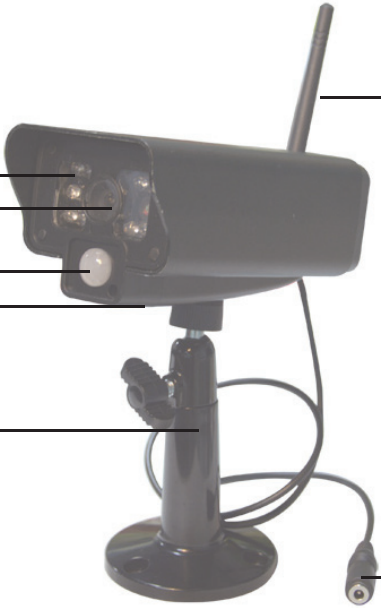

Kamerarückseite

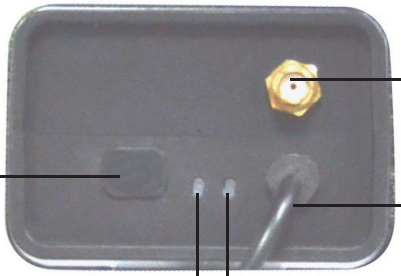

Geräteansicht

Monitor

Tastatur am Monitor und Tasten auf der Fernbedienung(optional)

- Ein-/Aus-Taste
- Aufnahme starten
- Startet die periodische Anzeige der Kameras in einstellbaren Zeitabständen
- Wiedergabe-Modus
- MENU Öffnet das Menü
- Löscht eine Datei im Wiedergabe-Modus/Schaltet das Bild auf den AV-Ausgang/ Löscht einen Alarm
- Schaltet die Kamera-Darstellung auf dem Display um
- ▲▼◄► Cursor-Tasten zum Navigation
- OK Eingabe-Bestätigung

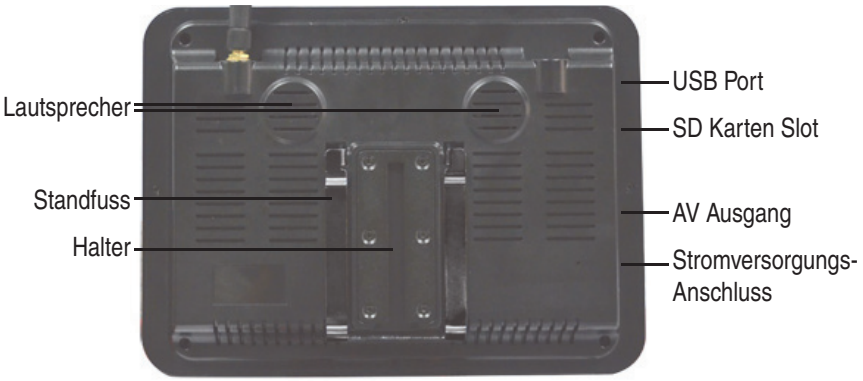

Fernbedienung

Die Fernbedienung befindet sich beim QuattSecure Profiset im Lieferumfang. Zur Inbetriebnahme entfernen Sie die Schutzfolie am Batteriefach. Die Tasten auf der Fernbedienung stimmen in der Bedruckung und den Funktionen mit der Tastatur des Monitor überein. Ersetzen Sie die Batterie nur mit dem gleichen Typ: Lithium Ionen CR2025(3V).

Inbetriebnahme/Montage

Bevor Sie Kamera oder Monitor montieren, führen Sie einen kurzen Funktionstest durch. Prüfen Sie, ob die Kamera bereits mit dem Monitor gekoppelt ist. Weitere Hinweise hierzu finden Sie auf Seite 15.

Kamera montieren

Die Kamera kann wahlweise hängend, stehen oder an der Wand montiert werden. Drehen Sie den Kamerahalter gerade in das Gewinde auf der Unter- oder Oberseite der Kamera. Für einen festen Sitz kontern mit der Kunststoffrändel-Mutter. Für die Montage an der Wand, öffnen Sie seitlich am Halter die Verriegelungsschraube und knicken die Gelenkkugel im vorderen Teil um 90° ab.

Sie benötigen in der Nähe der Kamera eine Steckdose.

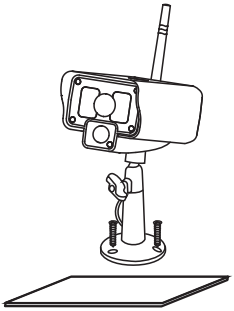

stehende Montage
Gewinde auf der Unterseite

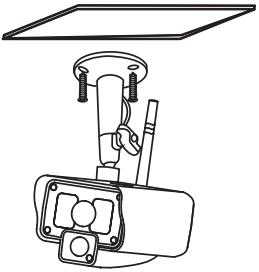

hängende Montage
Gewinde auf der Oberseite

Monitor montieren

Der Monitor hat auf der Rückseite einen klappbaren Standfuss und eine Metallschiene mit der er auf den Wandhalter geschoben wird.

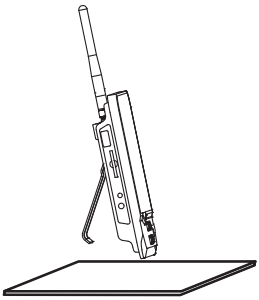

Standfuss

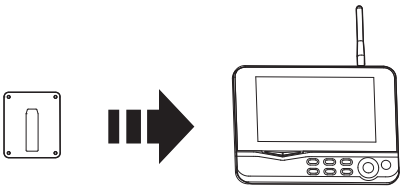

Wandmontage

SD-Karte/USB-Speichermedium

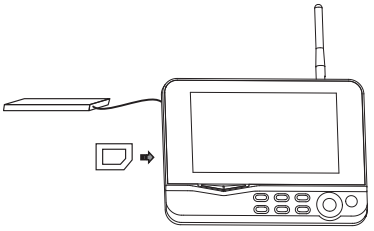

Für die Aufzeichnung der Überwachungskameras benötigen Sie einen Speicher. Als Speicher können Sie SD-Karten, USB-Sticks oder externe Festplatten einsetzen. Ob ein Speichermedium an dem Gerät angeschlossen ist, wird im Display angezeigt.

SD-Karte: SD

USB-Speicher: USB

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie ein Speichermedium anschließen.

Erstinbetriebnahme

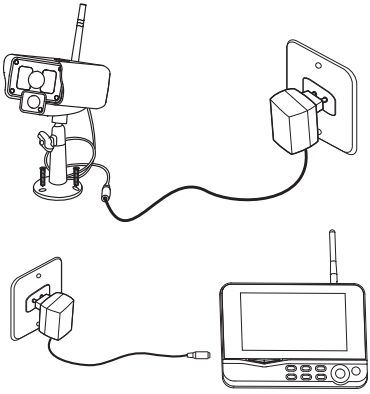

- Verbinden Sie die Kamera mit dem Steckernetzteil.
- Verbinden Sie den Monitor mit dem Steckernetzteil.
- Zum Einschalten halten Sie die ⏻ -Taste für 3 Sekunden gedrückt. Die Betriebsanzeige leuchtet auf, das Display zeigt eine blauen Bildschirm und anschließend die gekoppelten Kameras. Sind keine Kameras am Monitor angemeldet, erscheint die Meldung **No Signal.**
- Koppeln Sie jeweils die Kameras und Monitor (maximal vier Kameras können gleichzeitig angeschlossen werden). Standardmäßig ist die Kopplung bei der Auslieferung bereits durchgeführt. Das Starterset kann nachträglich mit Kameras erweitert werden. In diesem Fall muß die Kopplung durchgeführt werden (Seite 15).
- Nach erfolgreicher Kopplung sehen Sie die Kamerabilder auf dem Monitor.
- Drücken Sie die ⊞ -Taste, um verschiedene Display-Darstellungen zu erhalten. Mit jedem Druck auf die ⊞ -Taste ändert sich die Darstellung:

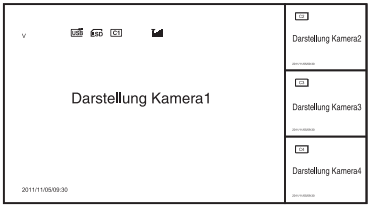

Quattro-Darstellung: Gleichzeitige Darstellung aller Kameras mit verringerter Auflösung.

1 Kamera: Die erste Kamera wird angezeigt.
Zur Anzeige der nächsten Kamera benutzen Sie die ▲▼◄► -Tasten

1-3 Darstellung: Die erste Kamera wird in voller Auflösung angezeigt.
Für die Vollbilddarstellung einer Kamera drücken Sie die ▲▼◄► -Tasten.

- Drücken Sie die ⟲-Taste, um eine Darstellung der Kameras in Intervallen zu erhalten. Dabei können 5 Intervalle eingestellt im Menü unter **System > Scan Mode Period** werden: 5, 10, 15, 20 und 30 Sekunden.

Display-Symbole:

↓←↑	Intervall-Darstellung ist aktiv
V	Für die aktuelle Kamera wird ein V-Symbol angezeigt
C1 C2 C3 C4	Kamera1-4
USB	Eine mobile Festplatte oder ein USB-Stick ist am USB-Port angeschlossen.
SD	Ein SD-Karte wurde im SD-Karten-Slot erkannt.
	Anzeige der relativen Signalstärke.
●	Aufnahmestatus

Videoaufzeichnung(Record)

Bei der Videoaufzeichnung werden verschiedene Aufzeichnungsarten unterschieden:

Manuelle Aufzeichnung, zeitgesteuerte Aufzeichnung und **alarmgesteuerte Aufzeichnung.**

Manuelle Aufzeichnung

- Wählen Sie mit den ◄► -Tasten eine Kamera als aktive Kamera für die Aufnahme aus.
- Starten Sie die Aufnahme mit der ●-Taste. Im Display erscheint das ●-Symbol, um zu signalisieren, das die Aufnahme gestartet wurde.
- Zu Stoppen der Aufnahme drücken Sie erneut die ●-Taste.

Zeitgesteuerte Aufzeichnung

Die Start/Stop-Zeit wird im **Timer Recording**-Menü programmiert. Wenn die Aufnahme abgeschlossen ist, wird das Video automatisch gespeichert.

- Drücken Sie die (MENU)-Taste, um in das Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den ◀▶-Tasten den Menü-Eintrag **Record** aus und bestätigen mit der (OK) -Taste.
- Wählen Sie mit den ▲▼-Tasten den Menü-Eintrag **Timer Record** aus und bestätigen mit der (OK)-Taste.
- Wählen Sie mit den ▲▼-Tasten den Menü-Eintrag **New Schedule** aus und bestätigen mit der (OK)-Taste.
- Zum Löschen einer bereits programmierten Zeitsteuerung drücken Sie die (↩)-Taste.

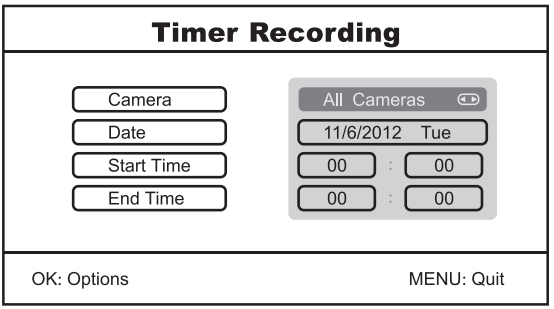

Navigation:
- Auswahl mit den ▲▼-Tasten
- Wert einstellen mit den ◀▶-Tasten
- Eingabe bestätigen und verlassen mit der (OK)-Taste.

- Nach erfolgter Einstellung started das Gerät die Aufnahme automatisch zur programmierten Zeit.
- Wenn Sie während der Aufnahme die (●)-Taste drücken, stoppt die Aufnahme der aktuellen Kamera.

Alarmgesteuerte Aufzeichnung

Wenn ein Mensch oder größeres Tier in den Erfassungsbereich des Bewegungsmelders(PIR) kommt, started die Aufnahme automatisch.

- Drücken Sie die (MENU)-Taste, um in das Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den ◀▶-Tasten den Menü-Eintrag **Record** aus und bestätigen mit der (OK) -Taste.
- Wählen Sie mit den ▲▼-Tasten den Menü-Eintrag **PIR Recording** aus und bestätigen mit der (OK)-Taste.
- Wählen Sie mit den ▲▼-Tasten die Kamera aus, die das Aufnahme-Ereignis auslösen soll, und schalten Sie mit den ◀▶-Tasten On (Ein) oder Off(Aus).
- Zum Speichern der Einstellung und verlassen des Menüs drücken Sie die (OK)-Taste.
- Zum Abbruch drücken Sie die (MENU)-Taste.

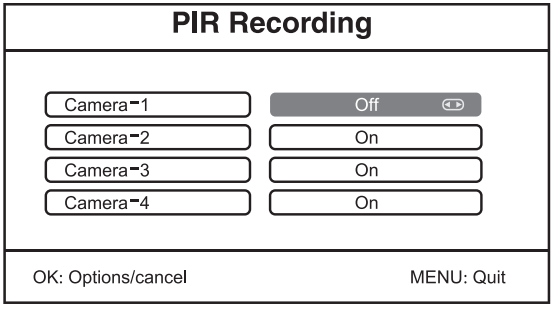

Navigation:
- Auswahl mit den ▲▼-Tasten
- Ein/Aus mit den ◀▶-Tasten
- Eingabe sichern und verlassen mit der (OK)-Taste.
- Abbruch mit der (MENU)-Taste.

Die Aufnahme wird automatisch alle 5 Minuten gespeichert.

Es können gleichzeitig bis zu 4 Kameras aufgezeichnet werden. Dabei wird für jede Kamera eine eigene Datei angelegt.

Eine Kombination von zeitgesteuerter- und alarmgesteuerter Aufnahme ist nicht möglich.

Wiedergabe/Datei löschen

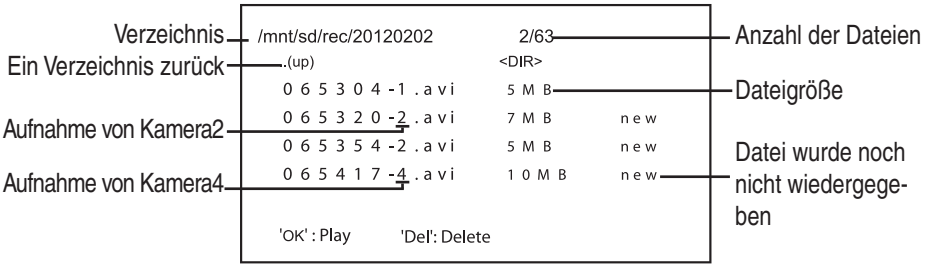

- Um die Wiedergabe zu starten drücken Sie die (■)-Taste

oder

- Drücken sie die (MENU)-Taste, wählen Playback und bestätigen mit der (OK)-Taste.
- Wählen Sie mit den den ▲▼-Tasten ein Verzeichnis aus und bestätigen mit der (OK)-Taste.
- Wählen Sie mit den den ▲▼-Tasten ein Video aus und starten die Wiedergabe mit der (OK) -Taste.
- **Navigation** ◀▶-Tasten: Schneller Vor- und Rücklauf
  (OK)-Taste: Wiedergabe/Pause.
  (MENU)-Taste: Abbruch
  (🗑)-Taste: Datei löschen

Beim Löschen von Dateien erfolgt keine Sicherheitsabfrage. Nur ein leeres Verzeichnis kann gelöscht werden.

AV-Ausgang

Das Empfangsgerät kann mit dem mitgelieferten AV-Kabel an einen größeren Monitor bzw. Fernsehgerät angeschlossen werden. Verbinden Sie dazu den AV-Ausgang mit einer geeigneten Buchse am Fernsehgerät. Um das Bild zwischen dem AV-Ausgang und Display hin- und her zuschalten drücken Sie die (🗑)-Taste.

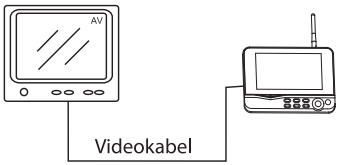

Systemeinstellungen

Mit den Systemeinstellungen können Sie das Gerät weitgehend den Erfordernissen anpassen.

- Drücken Sie im normalen Betriebszustand die (MENU)-Taste, um in das Haupt-Menü zu gelangen.

- Wählen Sie mit den ◀▶-Tasten **System** aus.

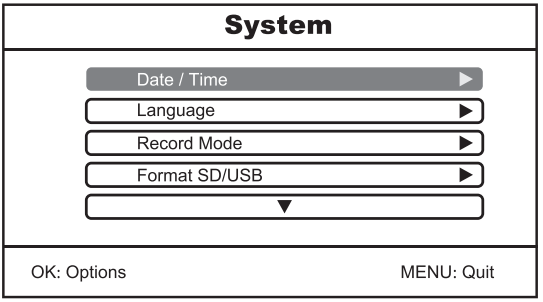

Die System-Menü-Übersicht

Date/Time	Zum Einstellen von Datum und Uhrzeit
Language	Zum Einstellen der Displaysprache
Record Mode	Verhaltens des Gerätes, wenn das Speichermedium voll ist.
Format SD/USB	Formatiert den angeschlossenen Datenträger.
Storage for Recording	Auswahl SD Card(SD-Karte) oder USB Device(USB-Datenträger)
Display items	Auswahl was angezeigt werden soll: RSSI(Signalstärke), time(Zeit), SD/USB status und Camera(camera name).
TV System	Auswahl der Fernsehnorm PAL oder NTSC
System Infomation	Anzeige der Geräte-Infomationen
System Upgrade	Zum Upgrade der Firmware im Monitor und Kamera
Scan Mode Period	Einstellung des Intervalls für die Darstellung der Kameras
Mute	Schaltet den Lautsprecher im Monitor ab.
Load Default	Das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen
Brightness	Einstellen der Helligkeit in 5 Stufen
Volume	Die Lautstärke kann ebenfalls in 5 Stufen eingestellt werden.

Zur Auswahl eines Menü-Eintrags drücken Sie die (OK)-Taste.

Date/Time (Datum/Zeit)

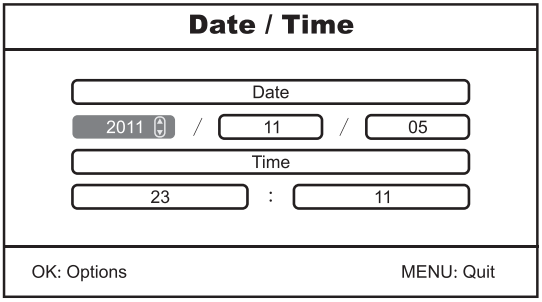

Navigation:

- Auswahl mit den ◀▶-Tasten
- Wert einstellen mit den ▲▼-Tasten
- Eingabe bestätigen und verlassen mit der (OK)-Taste.

Language(Sprache auf dem Display)

- Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den ▲▼-Tasten aus.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung der Bedienungsanleitung steht nur Englisch als Sprache zur Verfügung.

Record Mode

Mit Record Mode(Aufnahmemodus) können Sie festlegen, wie sich das Gerät verhalten soll, wenn der Speicher voll ist.

- Wählen Sie mit den ▲▼-Tasten **Normal** oder **Overwrite** (überschreiben) aus und bestätigen mit der (OK)-Taste.

  Normal: Wenn die SD-Karte, die externe Festplatte oder der USB-Stick voll ist, stoppt das Gerät die weitere Aufzeichnung automatisch.

  Overwrite: Wenn die SD-Karte, die externe Festplatte oder der USB-Stick voll ist, löscht das Gerät die ältesten Aufnahmen und stellt sicher, dass ausreichend freier Speicher für weitere Aufnahmen zur Verfügung steht.

Format SD/USB

Mit der Formatierung wird der Datenträger im SD-Kartenslot oder am USB-Port für die Speicherung der Aufnahme vorbereitet bzw. alle Daten auf dem Datenträger gelöscht.

Die Formatierung startet sofort. Sie erhalten nach der Auswahl SD-Card/USB Device keine zusätzliche Sicherheitsabfrage.

- Wählen Sie mit den ▲▼-Tasten einen der Menüeinträge und bestätigen mit der (OK)-Taste.

  Cancel: Abbruch
  SD Card: Die SD-Karte wird formatiert
  USB Device: Der Datenträger am USB-Port wird formatiert.

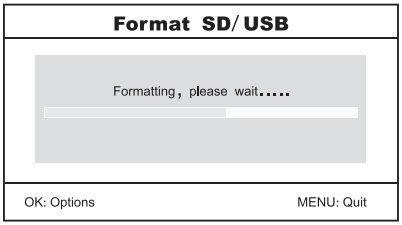

Nachdem die Formatierung abgeschossen ist erhalten Sie die Meldung **Format Successfully.**

Storage for Recording

- Wählen Sie mit den ▲▼-Tasten SD Card(SD-Karte) oder USB Device(USB-Datenträger) für die Aufnahme aus und bestätigen mit der (OK)-Taste.

Display items

Im Display können verschiedene Symbole angezeigt werden. Zur Auswahl stehen:

- RSSI(Signalstärke)
- SD/USB status

- Camera(camera name)

Navigation:

- Auswahl mit den ▲▼-Tasten.
- Symbol anzeigen ☑ /entfernen mit der (OK)-Taste.
- Verlassen und speichern mit der (MENU)-Taste.

TV System

Auswahl der Fernsehnorm PAL oder NTSC.

- Auswahl mit den ▲▼-Tasten.
- Bestätigen mit der (OK)-Taste.

System Infomation

Zur Anzeige der Softwareversion und den angeschlossenen Kameras.

- Verlassen mit der (OK)-Taste oder der (MENU)-Taste.

System Upgrade

Informieren Sie sich über Upgrades und deren Durchführung auf www.dnt.de.

Ein fehlerhaftes Upgrade kann zur Beschädigung des Gerätes oder der angeschlossenen Kameras führen.

Scan Mode Period

Einstellung des Intervalls in dem die Anzeige der angeschlossenen Kameras umgeschaltet werden.

Zur Auswahl stehen 5, 10, 15 ,20 und 30 Sekunden.

Navigation:

- Auswahl mit den ▲▼-Tasten.
- Speichern der Einstellung mit der (OK)-Taste.
- Abbruch mit der (MENU)-Taste.

Mute (nach Netztrennung deaktiviert)

Zum Abschalten des Lautsprechers im Monitor. **On** = Lautsprecher aus, **Off** = Lautsprecher an

Navigation:

- Auswahl mit den ▲▼-Tasten.
- Speichern der Einstellung mit der (OK)-Taste.
- Abbruch mit der (MENU)-Taste.

Load Default

Stellt das Gerät auf Werkseinstellung zurück. Wählen Sie **OK** zum Zurückstellen oder **Cancel** für Abbruch. Nach der Meldung **Loading default, please wait...** geht das Gerät in das Systemmenü zurück.

Navigation:

- Auswahl mit den ▲▼-Tasten.
- Bestätigen mit der (OK)-Taste.
- Abbruch mit der (MENU)-Taste.

Brightness(Helligkeit)

Zum Einstellen der Display-Helligkeit. Es stehen 5 Stufen zur Verfügung.

Navigation:

- Auswahl mit den ◀▶-Tasten
- Bestätigen mit der (OK)-Taste.
- Abbruch mit der (MENU)-Taste.

Volume

Zum Einstellen der Lautstärke. Es stehen 5 Stufen zur Verfügung.

Navigation:

- Auswahl mit den ◀▶-Tasten
- Bestätigen mit der (OK)-Taste.
- Abbruch mit der (MENU)-Taste.

Kameraeinstellungen

- Drücken Sie die (MENU)-Taste, um in das Menü zu gelangen.
- Wählen Sie mit den ◀▶-Tasten den Menü-Eintrag **Camera** aus und bestätigen mit der (OK) -Taste.

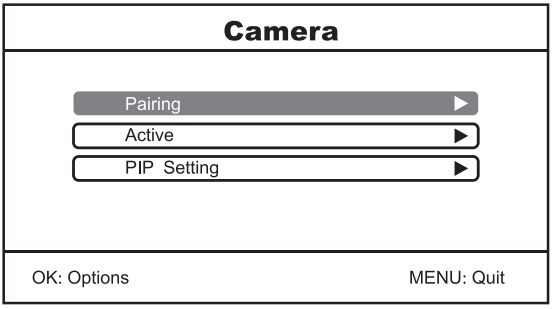

Es gibt 3 Kamera-Einstellungen: **Pairing**, **Active** und **PIP**

Pairing(Kopplung)

Im Gegensatz zur analogen Übertragung, bei der 4 feste Kanäle zur Verfügung stehen, geschieht die Übertragung digital in Datenpaketen. Der Vorteil liegt darin, dass die digitale Übertragung störungssicherer ist als die analoge Übertragung. Damit sich Kamera und Monitor kennen, muss eine Kopplung durchgeführt werden. In der Regel wurde die Kopplung bereits im Werk durchgeführt.

Führen Sie die Kopplung in der Nähe des Monitors durch.

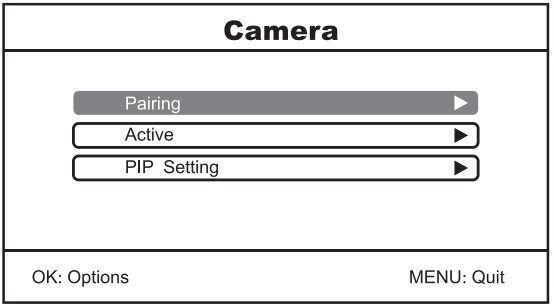

- Wählen Sie Pairing.

Navigation:

- Auswahl mit den ◀▶-Tasten
- Bestätigen mit der (OK)-Taste.
- Abbruch mit der (MENU)-Taste.

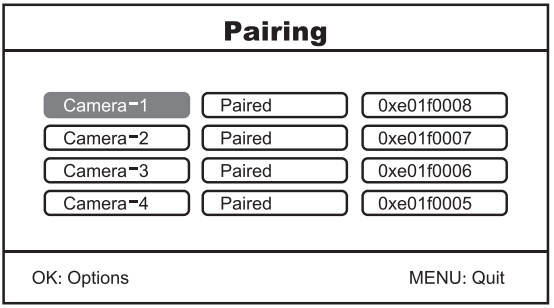

- Wählen Sie die Kamera aus

Navigation:

- Auswahl mit den ▲▼-Tasten.
- Bestätigen mit der (OK)-Taste.
- Abbruch mit der (MENU)-Taste

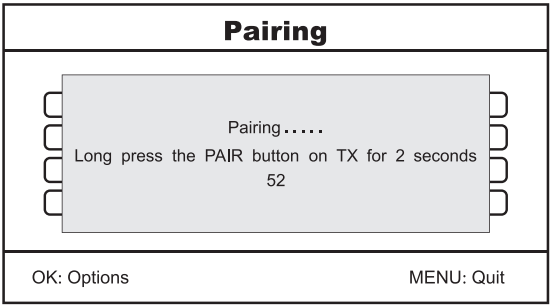

- Drücken Sie innerhalb der nächsten 35 Sekunden die Kopplungstaste auf der Rückseite der Kamera für 2 Sekunden, die Kopplungs-LED an der Kamera blinkt schnell.

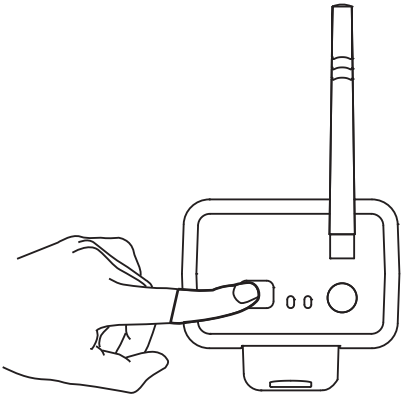

War die Kopplung erfolgreich erhalten Sie die Meldung **Pairing OK**.

Pairing OK

Congratulations!!!

War die Kopplung nicht erfolgreich, erhalten Sie die Meldung **Pairing failed.**

Pairing failed

Active(Kamera aktivieren)

Wenn die Kamera nicht aktiviert ist, hat sie keinerlei Funktion, weder automatischer Alarm, noch Aufnahme und Videoübertragung.

Damit die Kamera aktiv ist, muss sie auf **on** stehen.

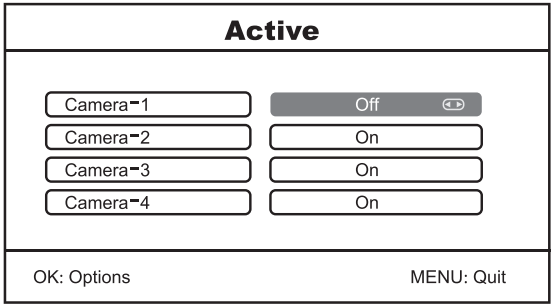

Navigation:

- Auswahl mit den ▲▼-Tasten.
- Aktivieren/deaktivieren mit den ◀▶ -Tasten.
- Bestätigen und speichern mit der (OK)-Taste.
- Abbruch mit der (MENU)-Taste

PIP(Videoqualität)

Die Bildqualität bei der Übertragung setzt sich aus 2 Faktoren zusammen: 1. Auflösung und 2. Komprimierungsrate. Im ersten Schritt erhalten Sie die Übersicht über die Einstellungen der einzelnen Kameras und im zweiten Schritt können Sie die Bildqualität für jede Kamera einstellen. Es gibt 2 Bildauflösungen High (hoch) und Low (niedrig) und 4 Kompressionsraten. Die geringste Kompressionsrate und damit beste Bildqualität hat die Einstellung Top.

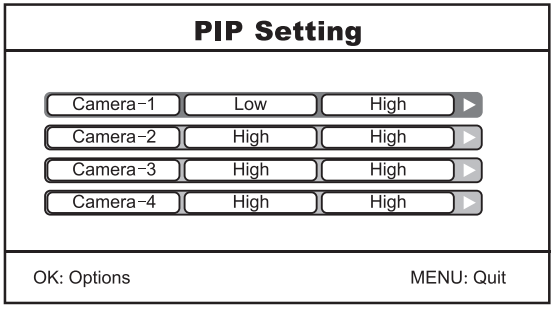

- Wählen Sie die Kamera aus

Navigation:

- Auswahl mit den ▲▼-Tasten.
- Bestätigen mit der (OK)-Taste.
- Abbruch mit der (MENU)-Taste.

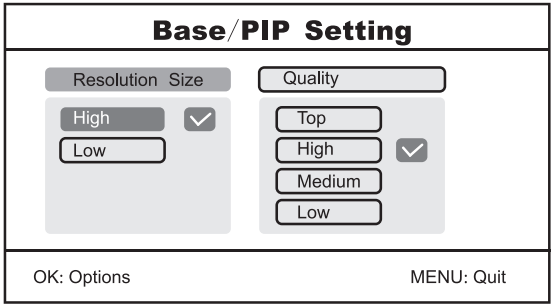

Navigation:

- Wählen Sie Resolution Size (Auflösung) oder Qualität(Quality) mit den ◀▶-Tasten.
- Auswahl mit den ▲▼-Tasten.
- Symbol anzeigen ☑ /entfernen mit der (OK)-Taste.
- Abbruch mit der (MENU)-Taste

Technische Informationen

Technische Daten

Kamera

Bildsensor	0,5mm(1/5") Farb CMOS
Video Auflösung	640x480 Pixel, 352x288 Pixel
Betrachtungswinkel	85°
Stromversorgung	5V=/350mA
Größe	131x63x58mm (ohne Halter)
Gewicht	282g
Betriebstemperatur	-10-50°C
Umgebungsfeuchtigkeit	15-85% RH

Monitor

Display	17,78 mm (7") TFT
Auflösung	800x480 Pixel
SD-Karte	bis 32GB, (4fach und schneller)
ext. Festplatte	bis 1TB
Bildrate	30 Bps(max)
Videoauflösung	VGA
Videoformat	AVI
Anschluß	USB 2.0
Stromversorgung	5V=/650mA
Größe	214x157x26mm
Gewicht	492g

Declaration of Conformity

Hiermit erklärt dnt GmbH, dass sich das Gerät QuattSecure in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2004/108/EC(EMC) und 1999/5/EC (R&TTE) befindet.

Die CE Erklärung ist unter www.dnt.de/konformitaet erhältlich.

Umweltgerechte Entsorgung

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte gekennzeichnet. Nutzen Sie die von Ihrer Kommune eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie verbrauchte Batterien an den dafür eingerichteten Sammelstellen ab.

Serviceabwicklung

Sollten Sie Grund zur Beanstandung haben oder Ihr Gerät weist einen Defekt auf, wenden Sie sich an Ihren Händler oder setzen Sie sich bitte mit der Serviceabteilung der Firm dnt GmbH in Verbindung, um eine Serviceabwicklung zu vereinbaren.

Servicezeit: Montag bis Donnerstag von 8.00-17.00 Uhr, Freitag von 8.00-16.00 Uhr

Hotline/Service: 06074 3714 31

E-Mail: support@dnt.de

Bitte senden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung durch unser Service-Team an unsere Anschrift. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei bzw. auf dessen Kosten zurückzusenden.

Garantiebedingungen

1. Es gelten grundsätzlich die gesetzlichen Garantiebestimungen. Die Garantiezeit beginnt mit der Übergabe des Gerätes. Im Garantiefall ist das Gerät mit dem Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung o.ä.), dem korrekt ausgefüllten Gerätepass und einer genauen Fehlerbeschreibung einzureichen. Ohne diese Belege sind wir nicht zur Garantieleistung verpflichtet.
2. Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie auf Material oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Es bleibt dem Hersteller überlassen, defekte Teile / Geräte auszutauschen oder durch andere zu ersetzen. Weitergehende Ansprüche, gleich welcher Art, sind ausgeschlossen. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über. Haftung für Folgeschäden übernehmen wir nicht.
3. Eingriffe am Gerät durch nicht von uns autorisierte Firmen / Personen führen automatisch zum Erlöschen des Garantieanspruches.
4. Vom Garantieanspruch ausgenommen sind alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, ausgelaufene Akkus/Batterien und betriebsbedingte Abnutzung entstehen.
5. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert.
6. Diese Garantiebedingungen gelten in der Bundesrepublik Deutschland.

Warranty regulations

1. In general the European warranty regulations are valid. Warranty starts with receipt of unit. In a warranty case, please submit the unit together with invoice, unit pass and error description. Without these documentary evidence we are not obliged to a warranty performance.
2. During warranty period we repair all constructional or material defects which are caused by a manufacturing fault. It is in the decision of the manufacturer to change or replace defective parts/units. Further claims are excluded. Changed parts will automatically go over into our property. We will not be held responsible for future damages.
3. Manipulation on the unit through non-authorized companies/persons automatically leads to an end of warranty period.
4. Excluded of warranty claims are damages due to improper treatment, not following the manual, oxidation of batteries, permanent usage.
5. The initial warranty period is not extended because of repair or replacement of parts.
6. These warranty regulations are valid in the Federal Republik of Germany.

Application de la garantie

1. L'application de la garantie est soumise aux dispositions légales. La période de garantie débute à la remise de l'appareil. En cas d'application de la garantie, nous demandons que soit restitué l'appareil accompagné de son justificatif d'achat (ticket de caisse, facture ou autres), la carte de l'appareil dûment renseignée et une description précise du défaut. Sans ces éléments, nous ne sommes pas tenus d'assurer les prestations de garantie.
2. Pendant la période de garantie, nous réparons gratuitement tous les défauts, dans la mesure où il s'agit de défauts matériels ou de fabrication. Le fabricant est libre de réparer les pièces / appareils défectueux ou de les remplacer. Aucune autre requête, de quelque nature que ce soit, ne sera prise en compte. Les pièces remplacées sont notre propriété. Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages consécutifs.
3. Toute intervention sur l'appareil, effectuée par des sociétés / ou des personnes non autorisées par nos soins, entraîne automatiquement l'annulation de la garantie.
4. Sont exclus de la garantie, tous les dommages résultant d'une utilisation non conforme, du non respect de la notice d'utilisation, de l'épuisement des piles/ou du déchargement des accus et de l'usure normale liée à l'utilisation.
5. La réparation ou le remplacement des pièces ne prolonge en aucun cas la période de garantie initiale.
6. Les présentes conditions de garantie s'appliquent à l'Allemagne fédérale.

Garantievoorwaarden

1. Principieel gelden de wettelijke garantiebepalingen. De garantietijd begint met de overhandiging van het toestel. In geval van garantie moet het toestel met het koopbewijs (kassabon, rekening of iets dergelijks), het correct ingevulde toestelpasje en een nauwkeurige foutbeschrijving ingediend worden.
   Zonder deze bewijsstukken zijn wij niet tot garantievergoeding verplicht.
2. Tijdens de garantieperiode elimineren wij gratis alle gebreken in zoverre zij te wijten zijn aan materiaal- of fabricatiefouten. Het staat de producent vrij defecte delen/toestellen uit te wisselen of ze door andere te vervangen. Verdere aanspraken - van om het even welke soort - zijn uitgesloten. Vervangen delen worden onze eigendom. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade.
3. Ingrepen aan het toestel door niet door ons geautoriseerde firma's/personen leiden automatisch tot het vervallen van de garantieclaim.
4. De garantie geldt niet voor schade die te wijten is aan ondeskundige behandeling, niet-naleving van de gebruiksaanwijzing, uitgelopen accu's/batterijen en slijtage door bediening.
5. Door het repareren of vervangen van delen wordt de oorspronkelijke garantieperiode niet verlengd.
6. Deze garantievoorwaarden gelden in de Bondsrepubliek Duitsland.

QuattSecure

Garantiekarte ● Warranty card
Carte de garantie ● Garantiekaart

Drahtlose Nachrichtentechnik
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Voltastraße 4
D-63128 Dietzenbach
Tel. +49 (0)6074 3714-0
Fax +49 (0)6074 3714-37
Service-Hotline +49 (0)6074 3714-31
Internet http://www.dnt.de
Email dnt@dnt.de

Serien Nr.
Serial no.
N° de série
Seienr.

Kaufdatum:
Date of purchase:
Date d'achat:
Koopdatum:

Stempel und Unterschrift des Händlers
Stamp and signature of the dealer
Cachet de signature du revendeur
Stempel en handtekening van de handelaar